

# TurboSul



## MANUAL DE MONTAGEM DO TURBO

TurboSul  
Rua quinta do Sobreiro, Venda Nova  
2970-649 Sesimbra  
Tlm. 928 050 216

## DEPOIS DA MONTAGEM

Antes de ligar o motor, vire-o para que o óleo flua dentro do turbo.


Isso pode ser feito desconectando os conectores do injetor, girando o motor, sem dar partida e verificando se o turbo está a receber óleo, podemos desconectar o tubo de drenagem do turbo no cárter e observar que o óleo flui ininterruptamente e normalmente.

Uma vez verificado, aperte novamente o tubo de drenagem do turbo no cárter.

Ligue o motor e deixe-o em ponto morto, verificando se todas as conexões de ar, gases e óleo estão apertadas e livres de rupturas, apertando as conexões conforme necessário.

Verifique se a compressão do motor está correta, má compressão causará vazamentos de óleo no turbo compressor.

Não dê acelerações repentinas e espere as temperaturas do motor, especialmente o óleo, estabilizar.

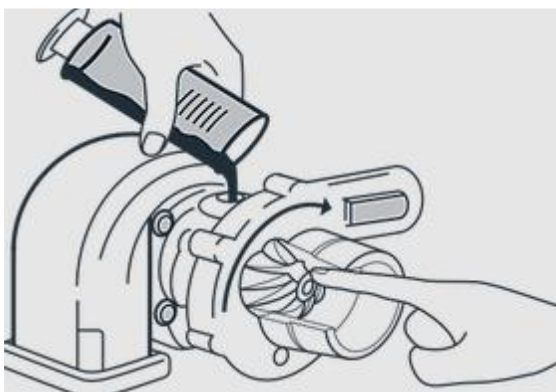



TurboSul  
Rua quinta do Sobreiro, Venda Nova  
2970-649 Sesimbra  
Tlm. 928 050 216