

# TurboSul




## MANUAL DE MONTAGEM DO TURBO

TurboSul  
Rua quinta do Sobreiro, Venda Nova  
2970-649 Sesimbra  
Tlm. 928 050 216



## MONTAGEM

1. Verifique se os sistemas de admissão / saída do motor e do intercooler estão limpos e sem obstruções. Substitua o filtro de ar se necessário.

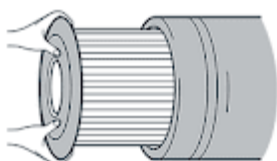

2. Verifique se as flanges de entrada e drenagem de óleo estão limpas e sem obstruções.



3. Substitua o óleo e o filtro recomendados.




4. Verifique se os pinos de montagem da flange e do escape estão em boas condições. Em seguida, monte o turbo compressor na flange de escape.





5. Conecte o tubo de drenagem de óleo e, em seguida, encha a porta de fornecimento de óleo do turbo compressor com óleo de motor limpo e gire o rotor lentamente com a mão.

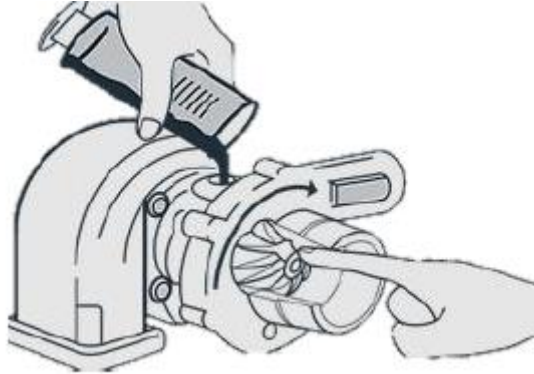



TurboSul  
Rua quinta do Sobreiro, Venda Nova  
2970-649 Sesimbra  
Tlm. 928 050 216